


Pull Side Installation


Closer mounted on pull side of door. (Hinge side)

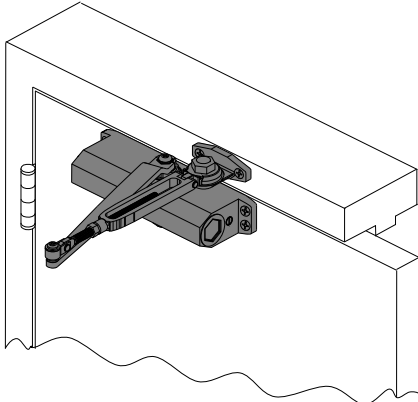

Installation sur le côté à tirer Ferme-porte installé sur le côté à tirer de la porte. (côté de la charnière)
Instalación del lado del tirón Cerrador montado al lado del tirón de la puerta. (lado del gozne)

Push Side Installation


Closer mounted on push side of door. (Opposite of the hinge side)

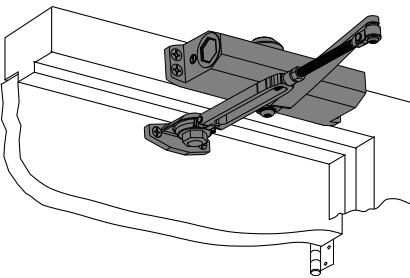

Installation sur le côté à pousser Ferme-porte installé sur le côté à pousser de la porte. (À l'opposé du côté de la charnière)
Instalación del lado del empuje Cerrador montado al lado del empuje de la puerta. (Opuesto al lado del gozne)


Parallel Arm Installation

Closer mounted on push side of door. (Opposite of the hinge side)

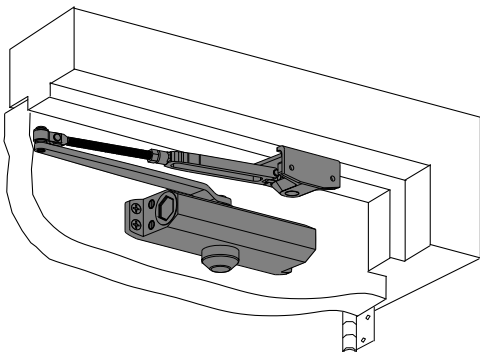

Installation "bras parallèle" Ferme-porte installé sur le côté à pousser de la porte. (À l'opposé du côté de la charnière)
Instalación "brazo paralelo" Cerrador montado a lado del empuje de la puerta. (Opuesto al lado del gozne)


2 = Latch Speed Valve
 Vitesse de verrouillage
 Velocidad del seguro

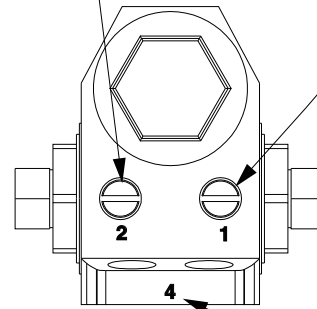

1 = Main Speed Valve
 Vitesse de fermeture
 Velocidad principal

3 or 4 = Closer Size
 Dimensions du ferme-porte
 Tamaño del cerrador

BC = Backcheck Valve
 Résistance ouverture
 Resistencia de apertura

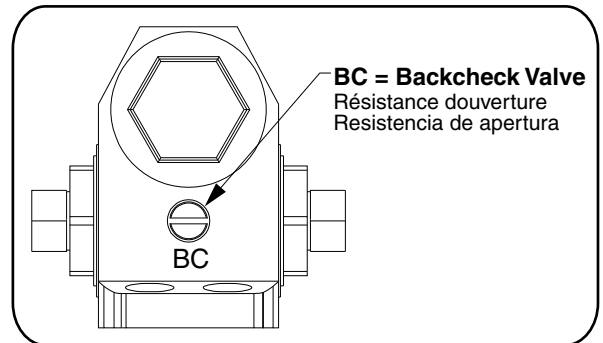

FASTENERS		DOOR OR FRAME	DRILL-SIZES
ARM	#14 wood	WOOD	1/8"
	1/4-20 machine	METAL	drill: #7 tap: 1/4-20
CLOSER BODY	#14 wood	WOOD	1/8"
	1/4-20 machine	METAL	drill: #7 tap: 1/4-20
EITHER	Thru-bolt	ALL	3/8"

CAUTION
 IMPROPER INSTALLATION OR REGULATION MAY RESULT IN PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE. FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY. FOR QUESTIONS, CALL **FALCON AT 1-800-815-1517**


DANGER
 Une installation ou un réglage inadéquats peuvent entraîner des blessures ou des dommages. Veuillez suivre toutes les instructions avec soin. Pour plus de renseignements, composez le 1-800-815-1517

ADVERTENCIA
 Una instalación o un ajuste incorrectos pueden resultar en daño personal o material. Siga bien todas las instrucciones. para más informaciones, llama a Icn al 1-800-815-1517

FALCON


1. Door and Frame Preparation A. Choose degree of door opening B. Drill per screw chart. (See front page)

Préparation de la porte et du cadre A.Sélectionnez le degré d'ouverture désiré
 B.Percez selon les indications du tableau (voir la page frontispice)
 Preparación de la puerta y del cuadro A.Elija el grado de apertura de la puerta
 B.Barrene según el gráfico (Vea la página de la cubierta)

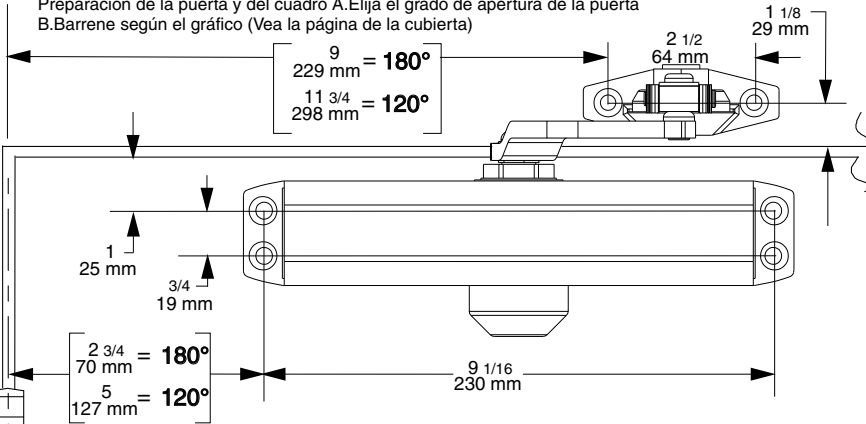


RIGHT HAND DOOR ILLUSTRATED. Same dimensions apply for Left Hand Door measured from hinge side.
 PORTE MAIN DROITE ILLUSTRÉE. Les mêmes dimensions s'appliquent pour une porte Main Gauche mesurées à partir du côté de la charnière.
 MONTAJE DE PUERTA A LA DERECHA COMO ILUSTRADO. Las mismas dimensiones se aplican para un montaje de puerta a la izquierda medidas a partir del lado del gozne.

2. Install closer onto door. Installez le ferme-porte sur la porte. Monte el cerrador en la puerta


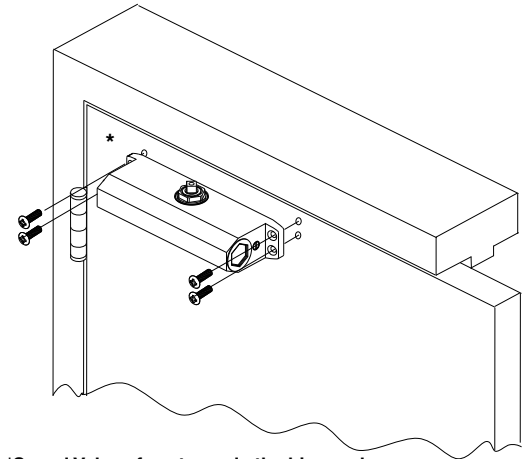


***Speed Valves face towards the hinge edge.**
 Contrôles de vitesse face vers le bord de la charnière
 Controles de velocidad cara hacia el borde del gozne

3. Install rod & shoe onto frame. Installez la tige et la console sur le cadre. Instale la varilla y la zapata en el cuadro

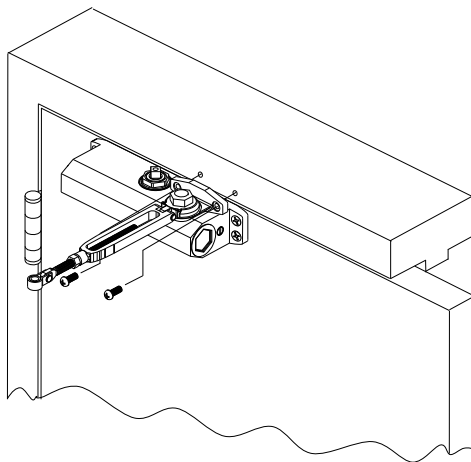


4. Attach main arm and adjust arm rod. Attachez le bras principal et réglez la tige du bras. Coloque el brazo principal y ajuste la varilla del brazo

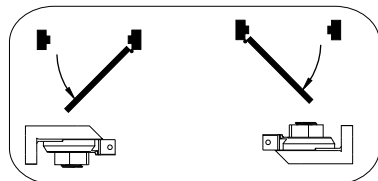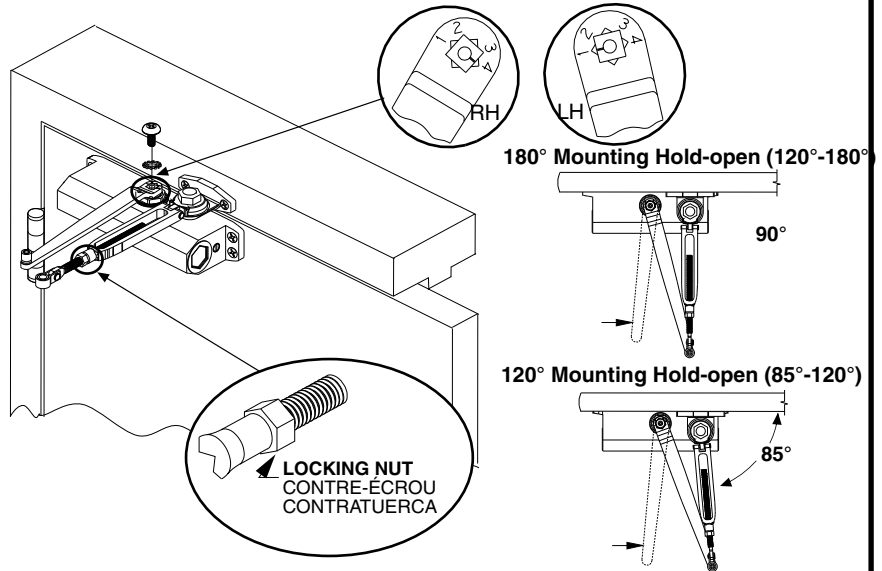

Identify the position of the hold-open nut according to the hand of door.
 Identifiez la position de l'écrou de retenue selon la 'main' de la porte.
 Identifique la posición de la tuerca de retención según el manecillo de la puerta.


5. Connect arm pieces Réunissez les sections de bras. Conecte las partes del brazo

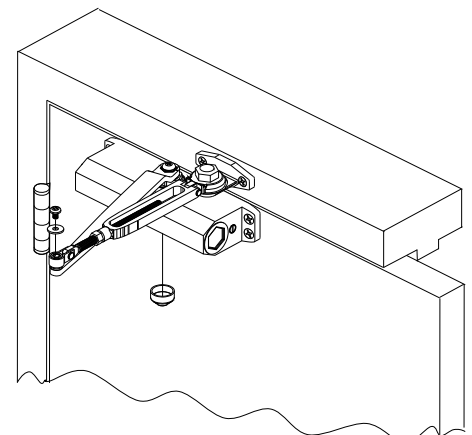


Attach pinion cap
 Fixez le couvercle du pignon
 Sujete la tapa del piñón

Adjustment Instructions

Instructions de réglage
 Instrucciones de ajuste

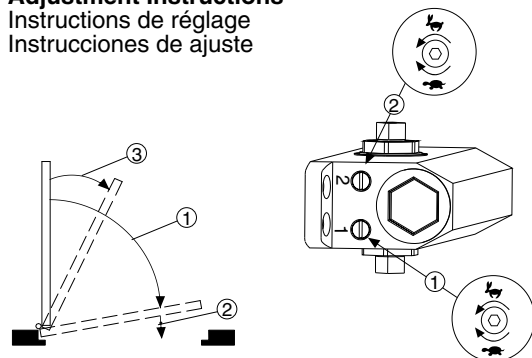


- 1. Door and Frame Preparation** A. Choose degree of door opening B. Drill per screw chart. (See front page)
 Préparation de la porte et du cadre A. Sélectionnez le degré d'ouverture désiré
 B. Percez selon les indications du tableau (voir la page frontispice)
 Preparación de la puerta y del cuadro A. Elija el grado de apertura de la puerta
 B. Barrene según el gráfico (Vea la página de la cubierta)

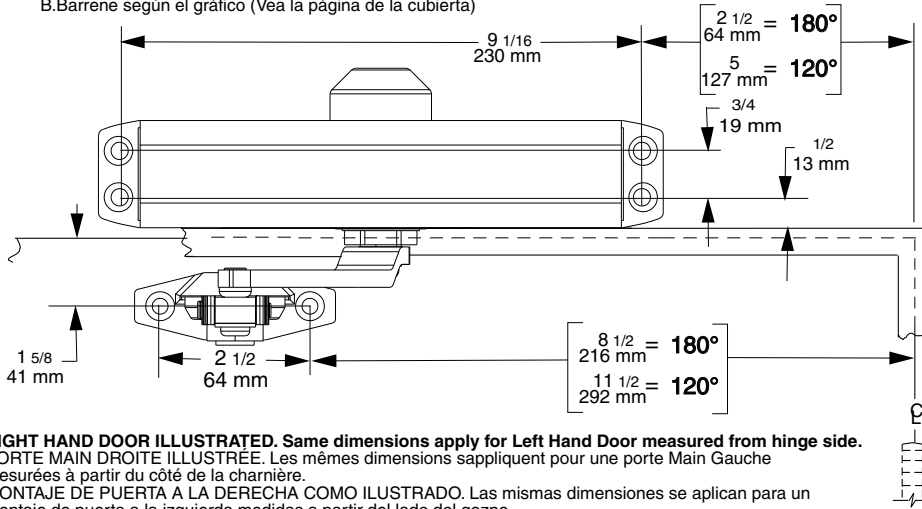


RIGHT HAND DOOR ILLUSTRATED. Same dimensions apply for Left Hand Door measured from hinge side.
PORTE MAIN DROITE ILLUSTRÉE. Les mêmes dimensions s'appliquent pour une porte Main Gauche mesurées à partir du côté de la charnière.
MONTAJE DE PUERTA A LA DERECHA COMO ILUSTRADO. Las mismas dimensiones se aplican para un montaje de puerta a la izquierda medidas a partir del lado del gozne.

- 2. Install closer onto frame.**
 Installez le ferme-porte sur le cadre.
 Instale el cerrador en el cuadro.

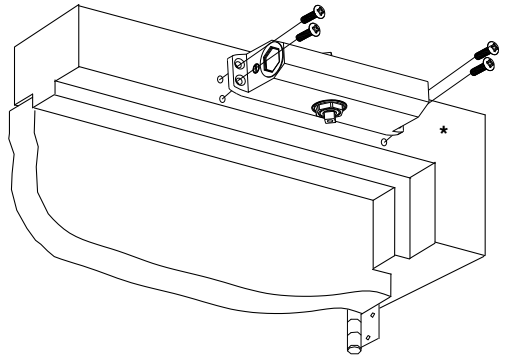


***Speed Valves face towards the hinge edge.**
 Contrôles de vitesse face vers le bord de la charnière
 Controles de velocidad cara hacia el borde del gozne


- 3. Install rod & shoe onto door.**
 Installez la tige et la console sur la porte.
 Instale la varilla y la zapata en la puerta.

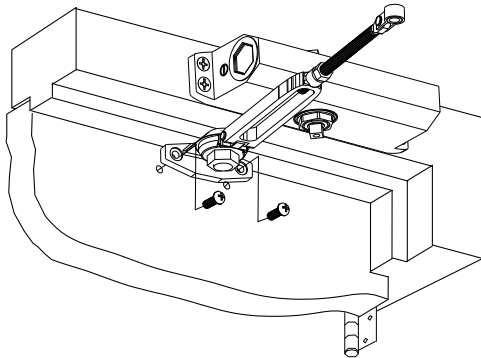

- 4. Attach main arm and adjust arm rod.**
 Attachez le bras principal et réglez la tige du bras
 Coloque el brazo principal y ajuste la varilla del brazo

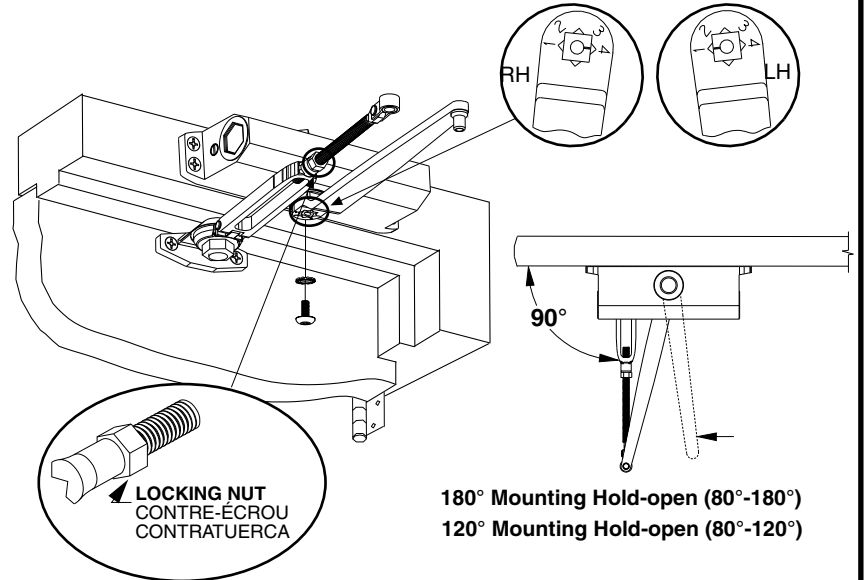


180° Mounting Hold-open (80°-180°)
120° Mounting Hold-open (80°-120°)

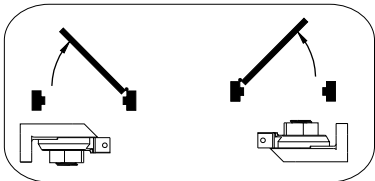


Identify the position of the hold-open nut according to the hand of door.
 Identifiez la position de l'écrou de retenue selon la 'main' de la porte.
 Identifique la posición de la tuerca de retención según nel manecillo de la puerta.


Adjustment Instructions
 Instructions de réglage
 Instrucciones de ajuste

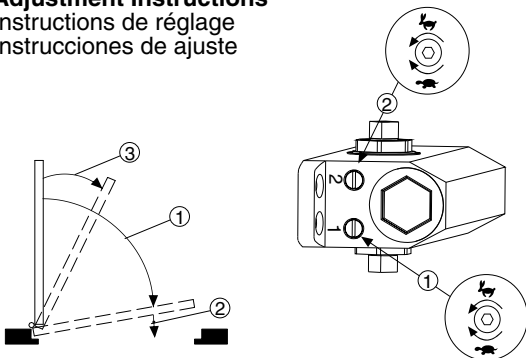

Backcheck

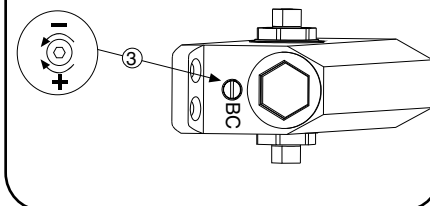



- 5. Connect arm pieces**
 Réunissez les sections de bras
 Conecte las partes del brazo

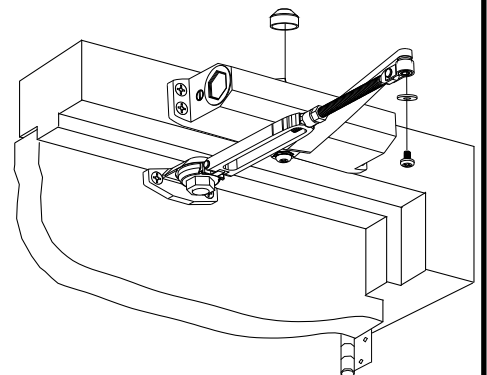

Attach pinion cap
 Fixez le couvercle du pignon
 Sujete la tapa del piñón

1. Door and Frame Preparation A. Choose degree of door opening B. Drill per screw chart. (See front page)

Préparation de la porte et du cadre A.Sélectionnez le degré d'ouverture désiré
 B.Percez selon les indications du tableau (voir la page frontispice)
 Preparación de la puerta y del cuadro A.Elija el grado de apertura de la puerta
 B.Barrene según el gráfico (Vea la página de la cubierta)

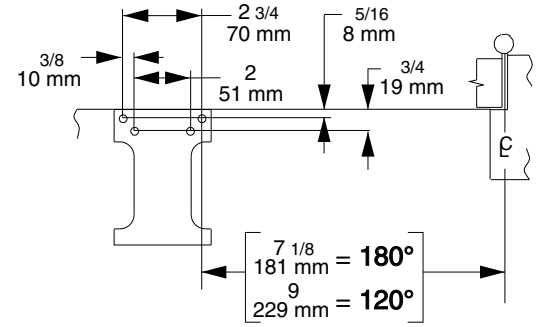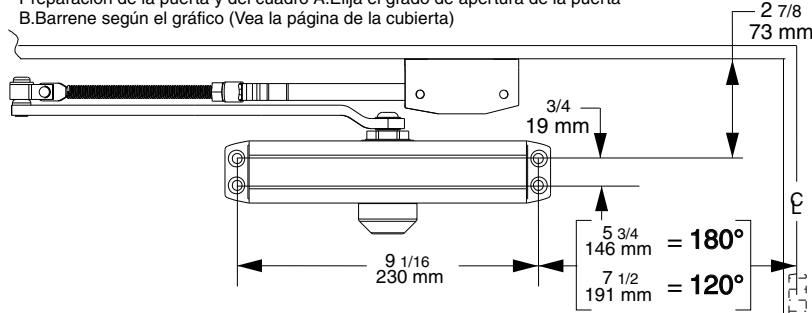


RIGHT HAND DOOR ILLUSTRATED. Same dimensions apply for Left Hand Door measured from hinge side.

PORTE MAIN DROITE ILLUSTRÉE. Les mêmes dimensions s'appliquent pour une porte Main Gauche mesurées à partir du côté de la charnière.

MONTAJE DE PUERTA A LA DERECHA COMO ILUSTRADO. Las mismas dimensiones se aplican para un montaje de puerta a la izquierda medidas a partir del lado del gozne.


2. Install arm shoe onto frame.

Installez la console sur le cadre.
 Monte la zapata en el cuadro.

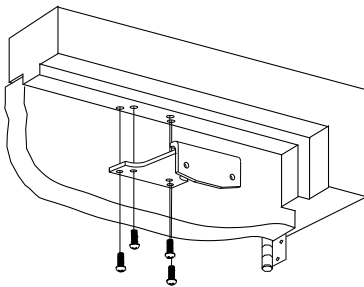

3. Install closer onto door.

Installez le ferme-porte sur la porte.
 Monte el cerrador en la puerta.

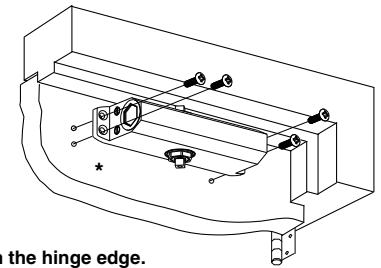


*Speed Valves faces away from the hinge edge.

Contrôles de vitesse face vers le bord opposé de la charnière
 Controles de velocidad cara opuesta al borde del gozne

4. Attach arm pieces as shown.

Attachez les pièces du bras tel qu'illustré.
 Coloque las piezas del brazo tal como se muestra.

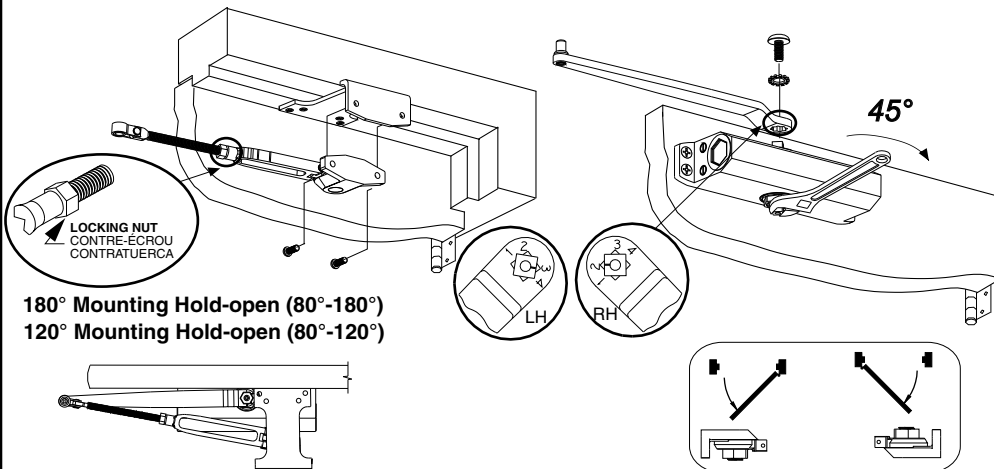

180° Mounting Hold-open (80°-180°)

120° Mounting Hold-open (80°-120°)

Main arm will be slightly away from parallel with door closed.

Le bras principal sera légèrement hors-parallèle avec la porte fermée.

El brazo principal estará un poco afuera de paralelo con la puerta cerrada.


Identify the position of the hold-open nut according to the hand of door.

Identifiez la position de l'écrou de retenue selon la 'main' de la porte.

Identifique la posición de la tuerca de retención según nel manecillo de la puerta.

5. Connect arm pieces

Réunissez les sections de bras
 Conecte las partes del brazo

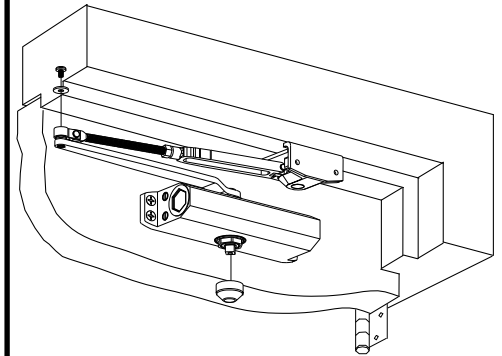


Attach pinion cap

Fixez le couvercle du pignon

Sujete la tapa del piñón

Adjustment Instructions

Instructions de réglage
 Instrucciones de ajuste

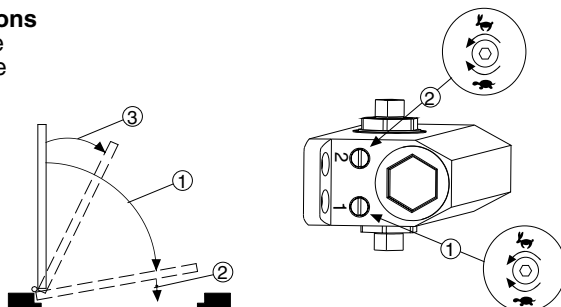

Backcheck

